



BRUKSANVISNING

INNHold

INTRODUKSJON	122
SIKKERHETSINSTRUKSER	122
INNHold I PAKKEN	123
TILBEHØR	123
OVERSIKT OVER FORELDREENHETEN (SKJERM)	124
OVERSIKT OVER BABYENHETEN (KAMERA)	127
KOMME I GANG (INSTALLASJON&INSTILLINGER)	129
MENY (VALG&INSTILLINGER)	132
PAIRING	139
AVSPILLING	141
FEILSØKING	142
TEKNISKE SPESIFIKASJONER	143

INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte Luvion Supreme Connect. Nå kan du se og høre babyen din, eller enda flere babyer/barn ved å bruke opptil tre tilleggskameraer rundt i huset.

Vennligst ta vare på kvitteringen du fikk da du kjøpte varen. Ved service- og garantisaker, vil du alltid bli spurt om en kopi av kvitteringen. For garantisaker kan du kontakte din Luvion forhandler eller din lokale Luvion distributør. Mer informasjon finner du på www.luvion.com.

Denne brukermanualen gir deg all informasjon du trenger for å ta i bruk babycallen din på en sikker og enkel måte. Før du begynner å bruke Luvion Supreme Connect, ber vi deg om å lese gjennom hele manualen. Vi ber deg spesielt lese nøye gjennom sikkerhetsinstruksjonene.

LUVION

Delft, The Netherlands

www.luvion.com

SIKKERHETSINSTRUKSER

- Hold små deler unna barn.
- Dette produktet er ikke et leketøy. Ikke tillat barn å leke med det.
- Dette produktet er ikke ment som en erstatning for overvåking fra en voksen person.
- Benytt kun originale strømadaptere.
- Ikke bruk produktet i fuktig omgivelser eller nær vann.
- Benytt produktet kun mellom 10°C og 35°C.
- Hold alltid kabelen til strømadapteren minst 1,5 meter unna barnet.
- Ikke forsøk å åpne produktet, ellers vil du kunne miste garantien, vennligst kontakt din lokale forhandler eller distributør.

Batterier:

- Fullad skjermen først, for å sikre optimal batterikapasitet. Batteriet er fulladet når ladelampen lyser grønt.

INNHold I PAKKEN

Systemet inneholder følgende komponenter:

- 1 x foreldreenhet (skjerm)
- 1 x babyenhet (kamera)
- 1 x strømadapter til foreldreenheten
- 1 x strømadapter til babyenheten
- 1 x monteringsramme til babyenheten
- 1 x veggplugg og skruer
- 1 x RCA kabel (TV-Ut)

Sjekk pakken at du har mottatt et komplett system, inkludert alle komponentene listet over.




TILBEHØR

Følgende tilbehør er tilgjengelig for Luvion Supreme Connect:


WI-FI HOLDER*

Luvion Supreme Connect WIFI holder, gjør det mulig å koble den til internet. Nå kan du se direkte video av barnet ditt på din pc, laptop, tablet, og telefon; når som helst, hvor som helst.

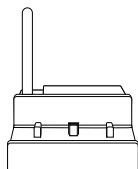


EKSTRA KAMERA

Luvion Supreme Connect støtter bruk av opptil fire kameraer. Nå kan du overvåke flere barn eller rom samtidig.

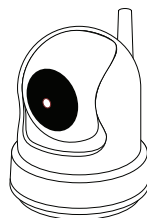


*Tilgjengelig snart

OVERSIKT OVER FORELDREENHETEN (SKJERM)

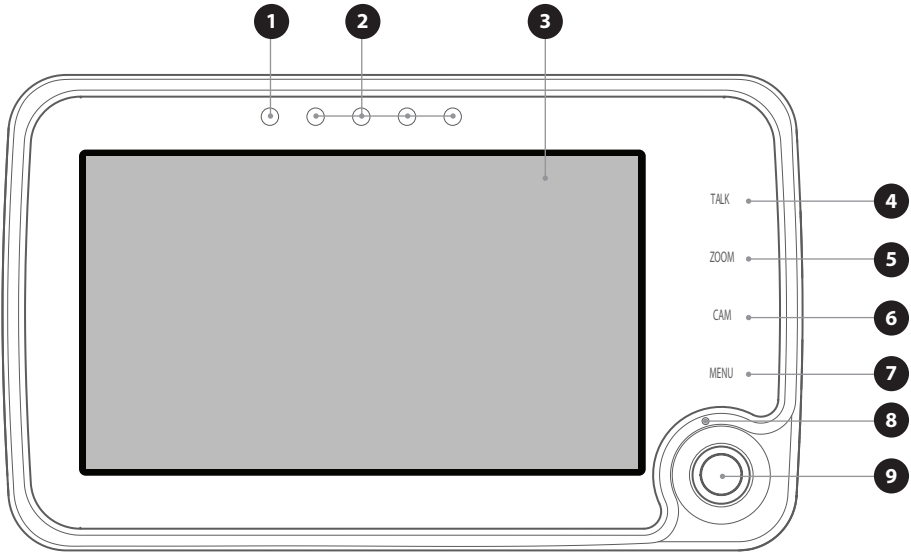

FORFRA

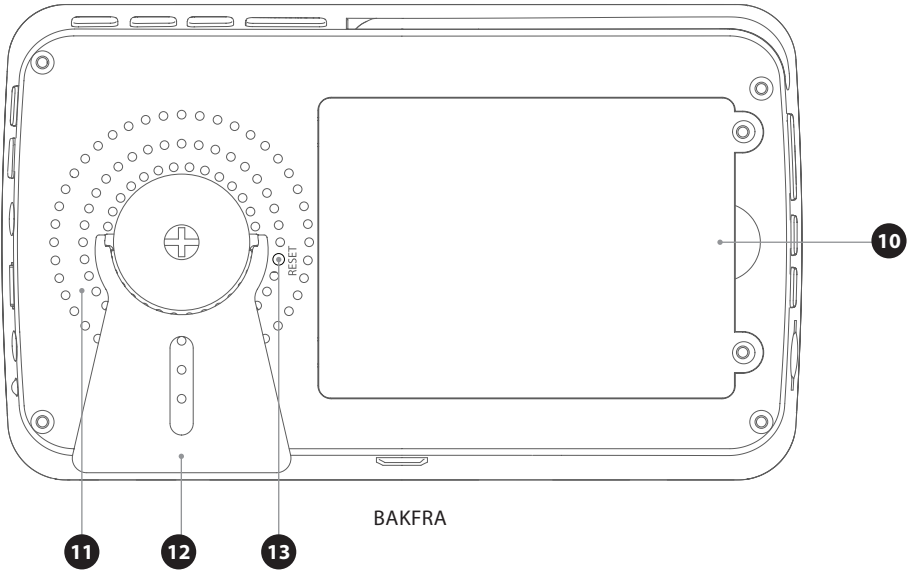



BAKFRA

1. **LED lampe** - Denne LED lampen indikerer om foreldreenheten er slått på. Når foreldreenheten er slått på, vil LED lampen lyse grønt. Denne LED lampen begynner å blinke når batteriet på foreldreenheten begynner å bli svakt. Vennligst bruk medfølgende adapter til å lade batteriet med.
2. **Lydpanel**- Disse LEDene indikerer nivået på lyd som fanges opp av babyenheten. Mengde LED som lyser opp, indikerer intensiteten på lyden som fanges opp. Dette gjør deg i stand til å holde et øye med lydnivået på barnets rom, selv om foreldreenheten er dempet.
3. **Skjerm** - 4,3" TFT LCD Skjerm.
4. **Talk knapp** - Trykk denne knappen for å snakke med babyen. Vent med å snakke til Talk ikonet (PHOTO) vises på skjermen. Du kan øke volumet med volumknappen på babyenheten. Når flere kameraer benyttes, snakker du kun gjennom babyenheten som vises på skjermen.
5. **Zoom knapp** - Trykk denne knappen for å zoome inn videoen. Videoens størrelse vil da doubles. 2X vil dukke opp på skjermen. Når videoen er forstørret, kan du bruke styrespaken til å navigere til områder som er utenfor rekkevidden til skjermen. Trykk zoom igjen for å avslutte zoom modus.




MERK: Det er ikke mulig å flytte babyenhetens linse med styrespaken når foreldreenheten er zoomet inn (2x vises på skjermen). Zoom ut for å endre posisjonen til babyenheten.


6. **Cam knapp** - Trykk Cam knappen for å bytte mellom forskjellige kameraer som er koblet til foreldreenheten. Kanalindikatoren identifiserer de ulike kameraene.
7. **Menu knapp** - Bruk Menu knappen til å åpne hovedmenyen. Bruk den til å lukke en meny i menyen (eller flytt opp ett nivå) uten å lagre nye innstillinger.
8. **Mikrofon** - Lyd som fanges opp av mikrofonen, vil overføres til babyenheten (kamera) når Talk knappen er trykket inn.
9. **Styrespak** - Bruk styrespaken til å flytte kameralinsen til babyenheten og inni menyen for å endre et valg. Trykk styrespaken for å bekrefte et valg og lagre innstillinger.

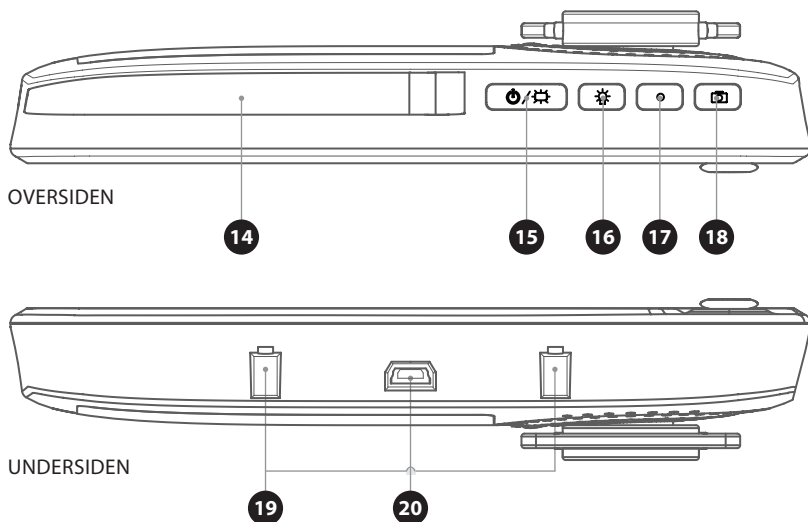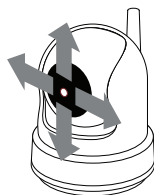

10. **Batteriholder** - Erstatt kun batteriet i skjermen med et autorisert Luvion Supreme Connect batteri. Bruk av et annet batteri vil gjøre at du mister garantien.
11. **Høytaler** - Produserer lyden som mottas fra tilkoblet babyenhet. Bruk volumknappene (27) for å senke/øke lydivået.
12. **Støtte** - Du kan bruke støtten til å plassere skjermen i opprett posisjon.
13. **Reset knapp** - Trykk denne knappen med en binders dersom skjermen fryser. Du kan du bruke on/off knappen til å slå på foreldreenheten igjen.
14. **Antenne** - Sender & mottar data til babyenheten.
15. **On/Off knapp** - Trykk og hold denne knappen for å skru av og på foreldreenheten. Trykk knappen lett når foreldreenheten er på, for å slå på 'kun lyd modus' (Skrur av skjermen for å spare batteri).
16. **Nattlys knapp** - Vår babyenhet kommer med et spesial nattlys for å berolige babyen din. Trykk -knappen for å fjerntyre (de-)aktivere nattlyset på babyenheten (Når det benyttes flere babyenheter, vil nattlyset på enheten som vises for øyeblikket, kunne kontrolleres). Nattlysikonet () vil dukke opp på skjermen når nattlyset på babyenheten er aktivert.
17. **Record knapp** - Bruk denne knappen til å gjøre videoopptak. Et micro SD-kort (se 30, side 7) er påkrevd for å kunne gjøre opptak. Når det gjøres opptak, vil opptaksikonet vises på skjermen.
18. **Stillbilde knapp** - Bruk denne knappen til å ta stillbilde av videoen. Et SD kort er påkrevd før stillbilder kan tas (se 30, side 7).
19. **Wi-fi holder tilkoblinger** - Sørg for at foreldreenheten plasseres riktig på den valgfrie Wi-fi holderen.
20. **Mini USB port** - Kobles til valgfri Wi-fi holder.

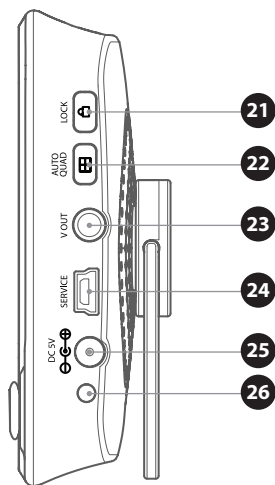


FRA SIDEN

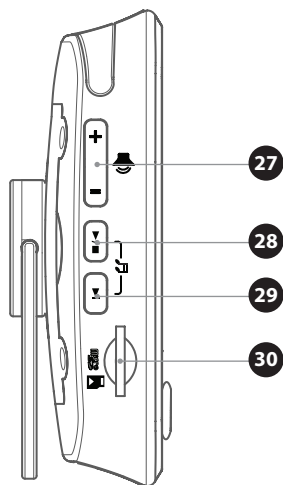

FRA SIDEN


21. **Lock knapp** - Låser touch grensesnittet i fronten av foreldreenheten (skjerm), for å forhindre uønskede endringer i innstillingene. Et lås ikon (PHOTO) vises når den er aktivert.
22. **Quad/Auto button** - Foreldreenheten er utstyrt med en quad-kamera funksjon. Denne funksjonen gjør det mulig å se 4 babyenheter (kamera) samtidig. Trykk en gang for å aktivere. **Trykk igjen for å bytte automatisk mellom tilkoblet babyenheter hvert 3 sekund.**

MERK: Det er ingen lyd tilgjengelig i quad modus.




23. **AV-Out** - AV-Ut - Audio / Video kontakten lar deg koble foreldreenheten til en analog tilkobling på TV-apparatet. En RCA-kabel er inkludert.
24. **Service-Port** - Kobler foreldreenheten til datamaskinen med en USB-kabel for firmware-oppdateringer.
25. **Strøminntak** - Inngang for den medfølgende Luvion strømadapteren 5V-1.5A.
26. **Lade LED** - Blir rød for å indikere når det innebygde batteriet lades. Når det er fulladet, vil LED lampen lyse grønt.
27. **Volum knapp** - Øke / senke volumet på foreldreenheten sin høyttaler.
28. **Play/Pause** ► / ■ - Play/Stop en vuggesang, enheten vil automatisk spille gjennom alle vuggesangene.
29. **Nesta sang knapp** ■ - Bytter til neste vuggesang.
30. **Micro SD Slot** - Sett inn et Micro SD-kort (ikke inkludert) i dette sporet for å aktivere opptak og stillbilde-funksjoner. Foreldreenheten støtter Micro SD-kort med minne opp til 32 GB.

OVERSIKT OVER BABYENHETEN (KAMERA)

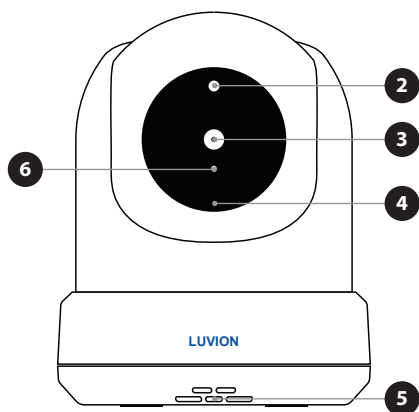


FORFRA

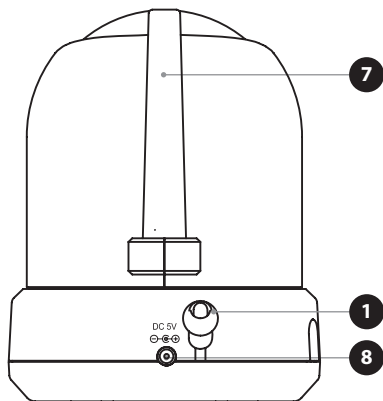


BAKFRA

1. **Temperatursensor** - Den målte temperaturen vises på skjermen til foreldreenheten.
2. **Lyssensor** - Lar babyenheten korrigere seg selv under skiftende lysforhold.
3. **Kameralinsen** - Registrerer det visuelle miljøet og overfører dette til foreldreenheten.
4. **Mikrofon** - Registrerer lyd og overfører dette til foreldreenheten.
5. **Høyttaler** - Aktiverer muligheten til å snakke med barnet ditt på avstand.
6. **IR LED lamper** - Tillater 5m nattlys avstand. Aktiveres automatisk ved lave lysforhold.
7. **Antenne** - Sender data til og mottar data fra foreldreenheten.
8. **Strøminntak** - Tilkobling for Luvion strømadapter 5V 1.5A.
9. **Volum** - Roterbart hjul for å øke/senke babyenheten sin høyttalervolum. Denne funksjonen påvirker kun babyenheten, f.eks. volumet for å spille av vuggesanger eller toveiskommunikasjon.

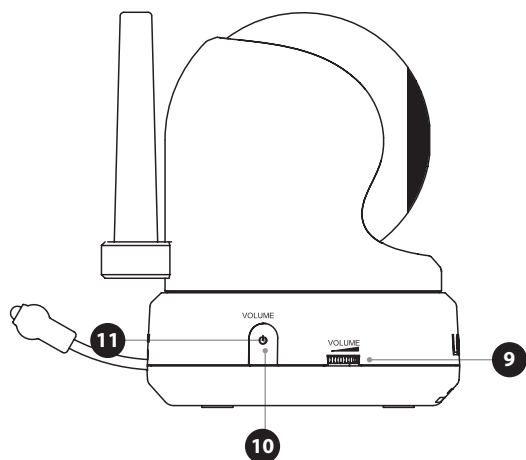

FRA SIDEN

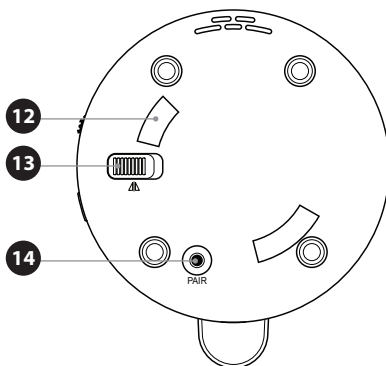


UNDERSIDEN

10. **On/Off knapp** - Trykk og hold for å slå babyenheten på / av.
11. **Strøm LED (Grønn)** - Angir om babyenheten er i drift.
12. **Monteringsramme tilkoblinger** - Kobler babyenheten til den medfølgende montasjeramme, som kan festes til en vegg eller tak.
13. **Takmonteringsbryter** - Snur bildet av videoen opp ned. Aktiver denne bryteren i tilfeller der babyenheten monteres opp ned, for eksempel i et tak.
14. **Paring knapp** - Etablerer en ny forbindelse mellom baby- og foreldreenhet under paringen. Paring bør brukes når du installerer et ekstra kamera eller når skjermen ikke gjenkjenner babyenheten ('Out of Range'). Se side 19 for mer informasjon om paring prosessen.

KOMME I GANG


INSTALLERE FORELDREENHETEN (SKJERMEN)

1. Pakk forsiktig ut foreldreenheten.
2. Koble strømadapteren til foreldreenheten og stikkontakten. Foreldreenheten vil starte ladingen; LED lampen vil nå lyse rødt. Dette lyset blir grønt når foreldreenheten er fulladet. Under førstegangs bruk, må du la enheten fullade for å sikre optimal batterikapasitet.

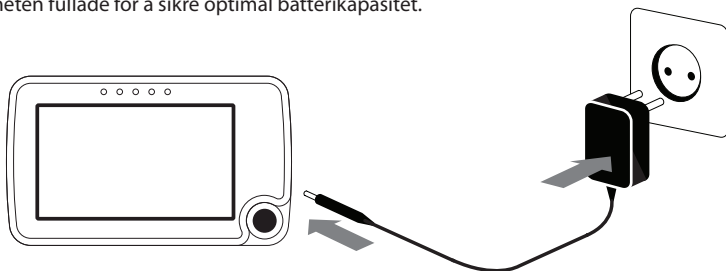

! **MERK:** Lad foreldreenheten helt opp før førstegangs bruk.

3. Trykk og hold on / off-knappen. Skjermen vil nå vise Luvion sin introduksjonsskjerm.

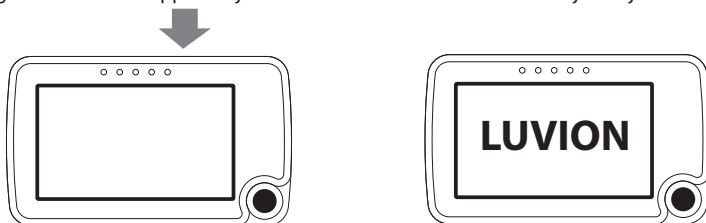

INSTALLERE BABYENHETEN (KAMERA)

Før du installerer babyenheten (kamera), må du planlegge nøye hvor og hvordan du vil plassere den. Sørg for at du tar i betraktning lengden til strømkabelen og plasseringen av stikkontakten, fordi babyenheten (kamera) må være koblet til strømnettet.


1. Pakk forsiktig ut babyenheten.
2. Plasser babyenheten i ønsket posisjon. Du kan plassere babyenheten på et bord / skap, eller du kan montere den på en vegg eller tak. Du kan bruke monteringsrammen til å montere kameraet på en vegg eller tak, med de medfølgende plugg og skruer.



MERK: Før permanent installasjon av babyenheten (kamera), sørg for at den trådløse tilkoblingen mellom baby- og foreldreenheten er tilstrekkelig. Bekrefte dette når både foreldre- og babyenheten er plassert der du ønsker å bruke dem.




MERK: Unngå å montere babyenheten nær vegger eller andre hindringer mellom barnet og foreldreenhet. For en god lydfølsomhet og bilde, anbefales det å plassere babyenheten mellom 1,5-3m avstand.

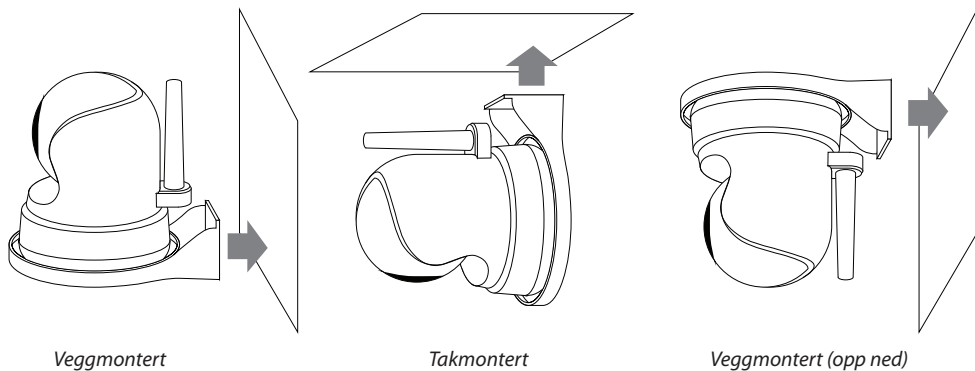


MERK: Hvis du monterer babyenheten i taket (opp-ned), bruk takmonteringsbryteren på undersiden av kameraet til å snu videobildet på kameraet.

3. Koble strømadapteren til babyenheten og en stikkontakt.

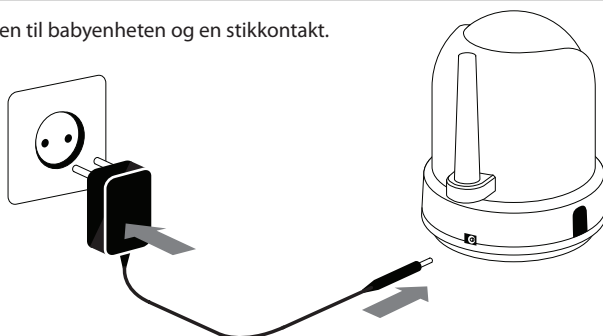

4. Trykk og hold on / off-knappen for å slå på babyenhet. Strømlampen vil nå lyse.

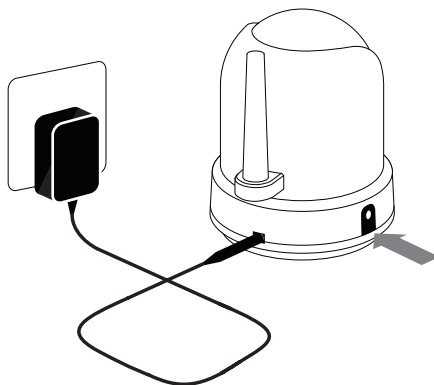

Foreldreenheten vil vise videoen fra babyenhet når begge er slått på og innenfor rekkevidde til hverandre. Meldingen "Out of Range" vises på skjermen til foreldreenheten når babyenenheten er utenfor rekkevidden til foreldreenheten eller når babyenenheten ikke er slått på eller gjenkjent.

BRUKE SYSTEMET

Videoen fra babyenheden vil vises på skjermen til foreldreenheten når begge er slått på. Ikonene på skjermen er forklart nedenfor.

1. **Signaal Indikator** 📶. Signalet viser styrken på forbindelsen mellom enhetene. Null streker indikerer et dårlig signal og fire streker indikerer det sterkeste signalet (se tabell).

2. **Overskrive** ↺ indikator; når du har valgt "yes" til SD-kort overskrivefunksjonen

3. **Kanal indikator** cam 1 Kanal indikatoren viser den aktive kanalen. Trykk på CAM-knappen (side 4) for å veksle mellom de ulike kanalene.

4. **SD-kort indikator** 📁 SD-ikonet vil vises når et SD-kort har blitt satt riktig på plass i SD holderen til foreldreenheten.

5. **Fullt SD-kort indikator** 📁 SD-ikonet begynner å blinke på skjermen når SD-kortet er fullt. Ny fil indikator. **Ny fil indikator** 📁 Dette ikonet vises og blinker når en ny video har blitt tatt opp, men ennå ikke har blitt sett.

6. **Temperatur indikator.** Viser temperaturen målt av babyenheden.

7. **Nattlys indikator** 💡 Viser når nattlyset på babyenheden er aktivert.

8. **Batteri indikator** 🔋 Angir batteritiden på foreldreenheten.

9. **Zoom indikator** Indikerer at videoen fra babyenheden er zoomet inn.

10. **Talk (toveiskommunikasjon) indikator** 🗣️ Viser når talk knappen trykkes inn. Du kan nå snakke gjennom babyenheden.

11. **Lyd indikator** 🔊 Når volumet er redusert helt ned for å dempe lyden, vil dempet lyd ikonet vises på skjermen. Trykk volum knappen for å øke volumet.

12. **Vuggesanger indikator** 🎵 Når vuggesang knappen trykkes, vises vuggesang indikatoren på skjermen. Trykk neste for å veksle mellom sangene.



Signal sterkte	Indicator	Waarschuwing
Perfect	📶	Geen
Goed	📶	Geen
Redelijk	📶	Geen
Laag	📶	Buiten Bereik
Geen Signaal	📶	Buiten Bereik

13. **Tidsalarm indikator**  Viser på skjermen når tidsalarmen er aktivert.

14. **Alarm tid** **00:04**

15. **Lås indikator**  Viser på skjermen når du trykker inn låsknappen, for å deaktivere touch knappene på forsiden av foreldreenheten.


OUT OF RANGE (UTENFOR REKKEVIDDE) ADVARSEL

Når babyenheten er plassert for langt unna foreldreenhet (skjermen), vises advarselen "Out of Range" på skjermen til foreldreenheten og videoen vil begynne å blinke. Når det ikke er noen forbindelse mellom baby- og foreldreenhet, vil skjermen på foreldreenheten bli svart og vise meldingen "Out of Range".

For å bedre rekkevidden til babycallen, setter du opp antennen.




MERK: Hvis du flytter baby- og foreldreenhet nærmere hverandre og det ikke hjelper, kan du prøve å pare baby- og foreldreenhet. se Paring kapittelet.

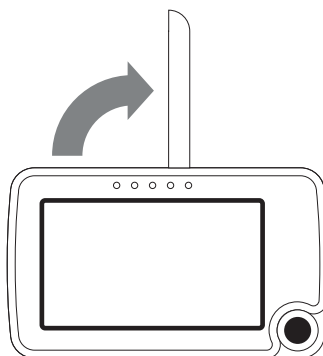

MENU

Åpne menyen til Luvion Supreme Connect for å endre innstillingene til enheten.


- > Trykk på menu-knappen på foreldreenheten for å åpne menyen.
- > Beveg styrespaken til venstre / høyre for å velge en undermeny.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte et valg, merket mørk blå, og åpne en undermeny.

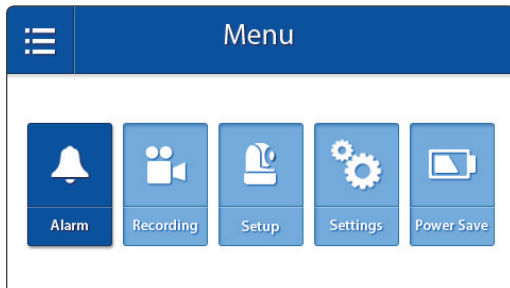

MENU > ALARM

Luvion Supreme Connect har to forskjellige alarmer, en for temperaturvarsling og en for klokkealarm. Bruk denne undermenyen til å aktivere en alarm, og for å endre volumet på alarmene.

- > Beveg styrespaken opp / ned for å velge en undermeny.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte et valg, og åpne en undermeny

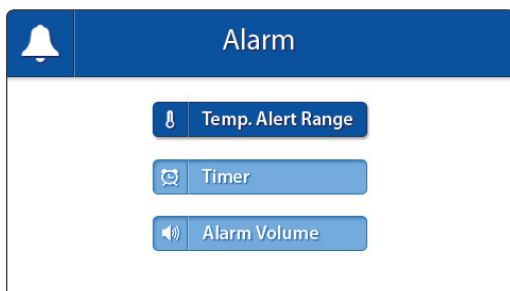


MENU > ALARM > TEMP. ALERT RANGE

Babyenheden (kamera) er utstyrt med en temperaturføler. Du kan stille inn en temperaturvarsling og få beskjed når temperaturen er enten for kald eller varm. Denne funksjonen er ikke ment som en erstatning for tilsyn av en voksen.

- > Beveg styrespaken opp og ned for å flytte mellom LOW (LAV) temperatur og HIGH (HØY) temperatur og ON (PÅ) og OFF (AV) knappene.
- > Flytt styrespaken til høyre for å øke temperaturen og til venstre for å redusere den.

Når Low (lav) og High (høy) temperaturer er riktig satt:

- > For å aktivere alarment, naviger til ON-knappen og trykker på styrespaken

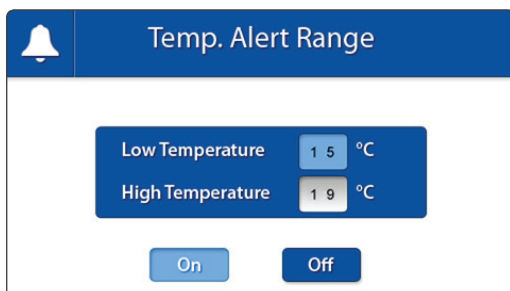

MENU > ALARM > **TIMER**



Du kan stille inn en alarmklokke på foreldreenheten for å hjelpe deg å huske når barnet skal sove og spise. For å stille alarmklokken:

- > Beveg styrespaken til venstre eller høyre for å velge time eller minutter.
- > Flytt styrespaken opp og ned for å justere time / minutter.
- > Trykk styrespaken for å stille klokken.
- > Velg 'ON' for å starte tidtakeren og 'Off' for å stoppe den.
- > Trykk styrespaken for å lagre innstillingene.

MENU > ALARM > **ALARM VOLUME**


Alarm Volume setter volumet på temperaturvarsleren og alarmklokken. Denne voluminnstillingen vil også endre volumet på lydsignalet du hører når en knapp trykkes.

- > Beveg styrespaken til venstre eller høyre for å øke / senke alarmvolumet. For å dempe volumet, tøm dioden hele veien ned. Trykk styrespaken for å lagre innstillingen din.

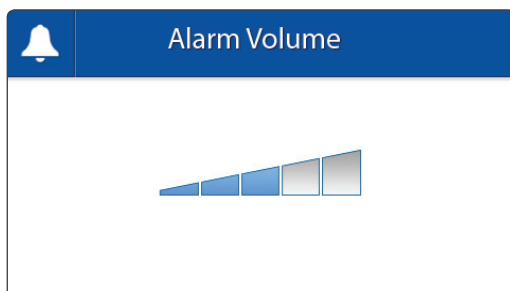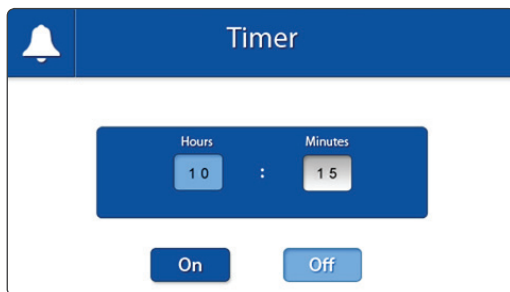MENU > **RECORDING**

Du kan endre opptaksinnstillingene i denne menyen.


- > Beveg styrespaken opp / ned for å velge en undermeny.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte et valg og å åpne en undermeny.

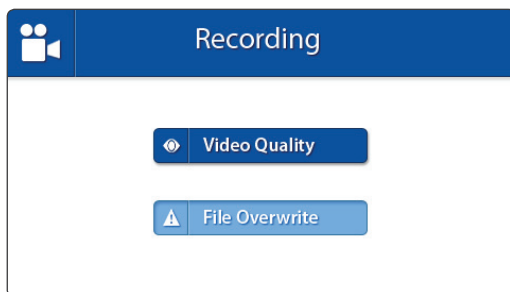

MENU > RECORDING > VIDEO QUALITY

Du kan sette oppløsningen på de innspilte videoene i denne menyen. Det er to alternativer: For TV og For Baby Monitor. Med mindre enheten er koblet til en HD, bør du velge "For Baby Monitor"-alternativet.


- > Flytt styrespaken opp og ned for å velge ønsket kvalitet.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.

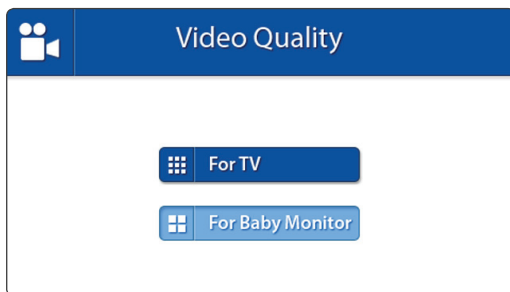

MENU > RECORDING > FILE OVERWRITE

Du kan overskrive tidligere innspilte filer når SD-kortet er fullt.

- > Flytt styrespaken opp og ned for å velge Yes (Ja) / NO (Nei).
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.

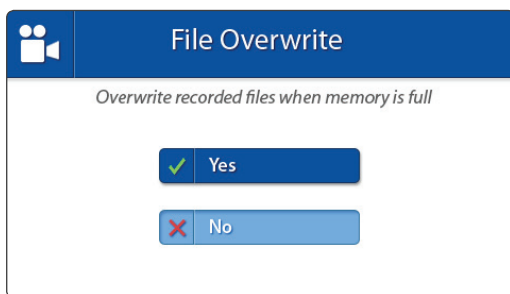


MERK: Når overskrive funksjonen er aktivert, vil overskrive ikonet  dukke opp på skjermen.

MENU > CAMERA SETUP

Du kan endre kamera (babyenheten) oppsettet i denne menyen.

- > Beveg styrespaken opp / ned for å velge en undermeny.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte et valg og å åpne en undermeny.

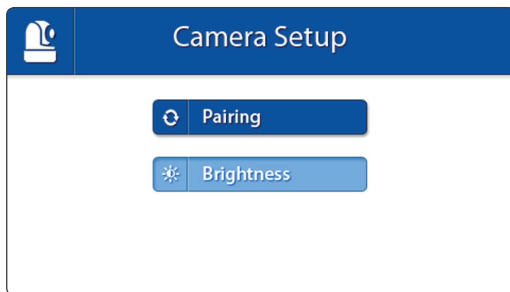


MENU > SETUP > BRIGHTNESS

Du kan endre lysstyrken på babyenheten sin videoen i denne menyen. Når bildet av videoen er for mørkt, kan du prøve å øke lysstyrken.

Den minste lysstyrke er ingen dioder og maksimal lysstyrke er 5 dioder.

- > Beveg styrespaken til venstre eller høyre for å øke / redusere lysstyrken.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.

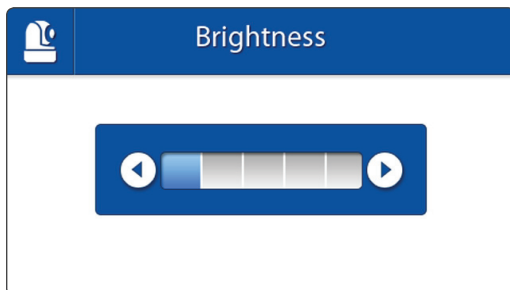


MENU > SETUP > **PAIRING**

Du kan bruke paring funksjon til å gjenopprette forbindelsen / eller lage en ny forbindelse mellom baby- og foreldreenheten. Den lar deg også koble flere babyenheter til foreldreenheten. For mer info se side 19.

- > Flytt styrespaken opp eller ned for å endre kamerakanalen du ønsker å pare.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.
- > Foreldreenheten vil telle ned. Trykk kort pair knappen på babyenheten i løpet av denne tiden.




MERK: Det er sterkt anbefalt å pare babyenheter til foreldreenheten før permanent montering av dem.

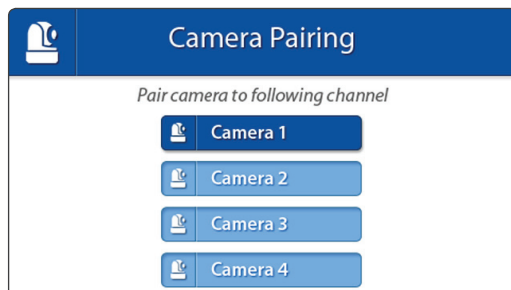MENU > **SETTINGS**

Du kan endre innstillingene i denne menyen.


- > Beveg styrespaken opp / ned / venstre / høyre for å velge en undermeny.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte et valg og å åpne en undermeny.

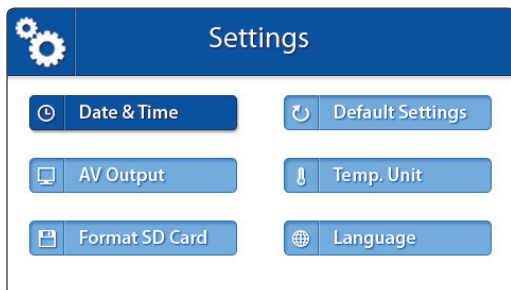

MENU > SETTINGS > AV OUTPUT

Bruk AV-kabelen til å koble foreldreenheten (skjermen) til TV-en. I denne menyen kan du velge riktig format for TV-systemet. Du kan velge mellom NTSC (Nord-Amerika) og PAL (Europa).

- > Flytt styrespaken opp og ned for å velge riktig format.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.

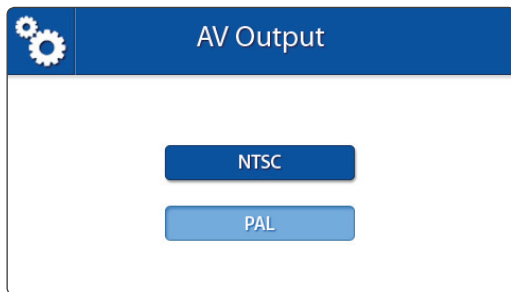


MENU > SETTINGS > DEFAULT SETTINGS

Bruk denne menyen til å gjenopprette standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger).

- > Flytt styrespaken opp og ned for å velge Yes(Ja) / NO (Nei).
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.




MERK: Gjenoppresetting av standardinnstillinger vil ikke påvirke paring innstillinger. Babyenheten (e) vil være parett med foreldreenheten.

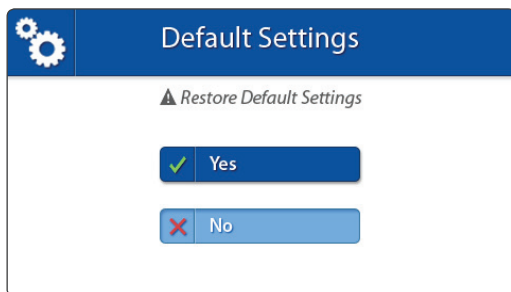

MENU > SETTINGS > TEMPERATURE DISPLAY UNIT

Babyenheten (kamera) er utstyrt med en temperaturføler. Denne temperaturen vises på foreldreenheten (skjerm). Bruk denne menyen til å velge ønsket enhet. Du kan velge mellom Celsius eller Fahrenheit.


- > Flytt styrespaken opp og ned for å velge en temperaturenhet.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.

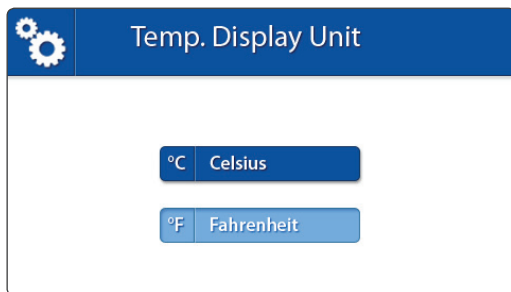

MENU > SETTINGS > FORMAT SD CARD

Bruk denne menyen til å slette alle dataer som er lagret på Micro SD-kortet som står i foreldreenheten (skjerm).

- > Flytt styrespaken opp og ned for å velge Yes (Ja) / No (Nei).
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.

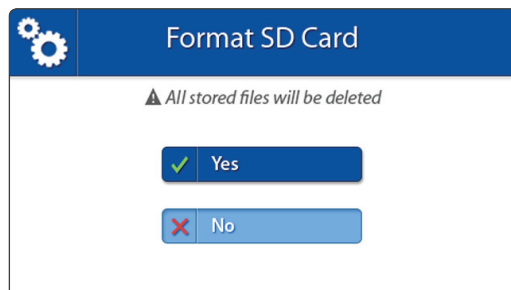

MENU > SETTINGS > **DATE & TIME**

Dato og tid blir brukt for å gi navn til et videoopptak.

- > Flytt spaken til venstre og høyre for å velge et input-felt.
- > Flytt styrespaken opp og ned for å endre verdien til input-feltet.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.

MENU > SETTINGS > **LANGUAGE**


Standardspråket på menyene til foreldreenheten er engelsk. Men, nederlandsk og fransk er også tilgjengelig. Bruk denne menyen til å endre menyspråk.

- > Flytt styrespaken opp og ned for å velge et språk.
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.

MENU > **POWER SAVE**

Power Save-modus er en batterisparende funksjon som slår av skjermen på foreldreenheten når kameraet ikke har oppdaget noe høy lyd i 3 minutter. Når lyd oppdages, vil foreldreenheten slås på igjen.

- > Flytt styrespaken opp og ned for å velge On (PÅ) / Off (AV).
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.

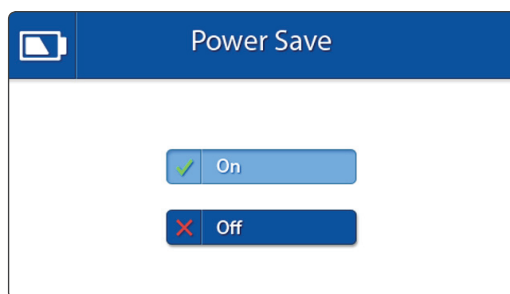


PAIRING


Bruk paring funksjonen for å koble babyenheten (kameraet) til foreldreenheten (skjerm). Opptil fire babyenheter (kameraer) kan kobles til skjermen. De må kobles sammen på forskjellige kanaler.

1


Slå på babyenheten (kameraet) ved å holde nede på-knappen til LED lampen lyser grønt.

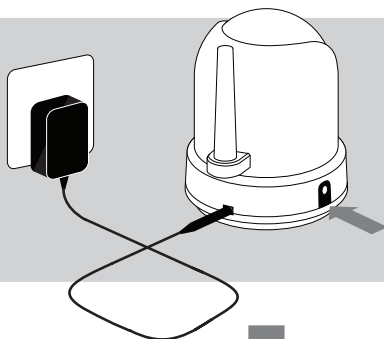**2**

Hold og trykk inn On (PÅ) / OFF (AV) knappen for å slå på foreldreenheten (skjerm).

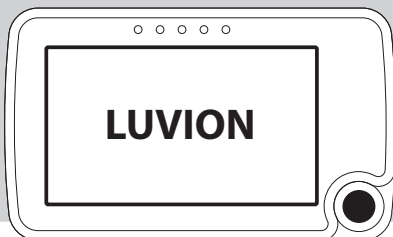
**3**

Trykk MENU knappen

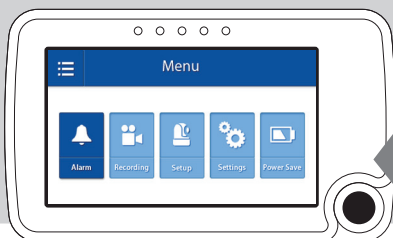**4**

Beveg styrespaken til venstre eller høyre for å velge oppsett.


Trykk på styrespaken for å åpne innstillingsmenyen.

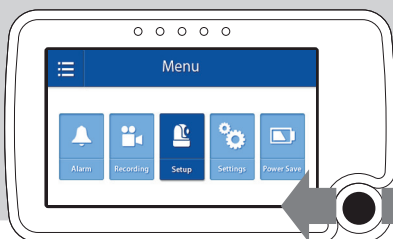

5

Flytt styrespaken opp eller ned for å velge paring.


Trykk på styrespaken for å åpne paring menyen.

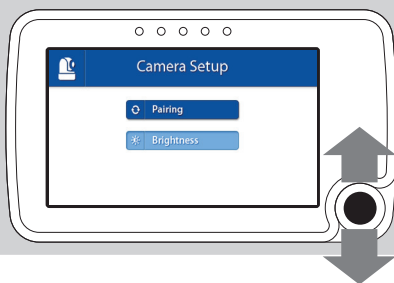

6

Flytt styrespaken opp eller ned for å velge ønsket paring kanal.

Trykk styrespaken for å bekrefte valget.


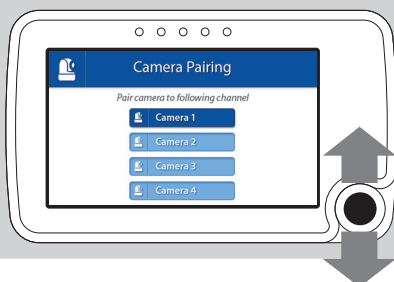


En nedtelling vises på skjermen.

Trykk kort på babyenheten (kamera) pair-knappen for å pare babyenheten (kameraet) til foreldreenheten (skjerm).

Videoen fra kameraet skal nå vises på skjermen.

7

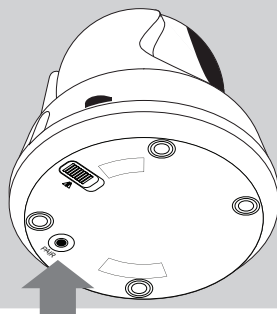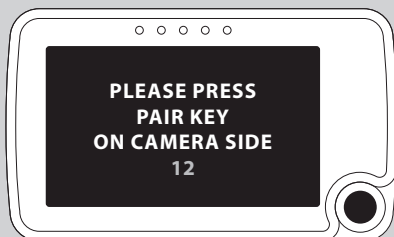

AVSPILLING

SE PÅ FILENE DINE

- > Trykk styrespaken for å gå til avspillingsmenyen
- > Flytt styrespaken opp / ned for å velge Video eller bilde mapper. (bilde. I)

Alle innspilte videoer lagres i VIDEO mappen. Mens alle stillbildene som har blitt tatt, er lagret i bildemappen.

- > Trykk på styrespaken for å åpne en mappe.
- > Flytt styrespaken opp og ned for å velge en mappe du ønsker å se videoene fra. (img. II)

MERK: Mappene er oppkalt etter måned / dag / år for eksempel en fil med navnet 02042013 betyr at filen ble opprettet den 4. februar (02) 2013. Bilder og videoer er oppkalt etter den tid (ttmmss) som de ble spilt inn.

- > Trykk på styrespaken for å åpne en mappe.
- > Velg video / bilde du ønsker å se.
- > Trykk på styrespaken for å spille av video / vise bildet. Trykk høyre for å spole videoen, eller venstre for å spole tilbake. (se bilde. III)

Trykk på MENU-knappen for å gå tilbake til mappen.


Velg og trykk på styrespaken  ... for å gå opp et nivå.

SLETTE FILER OG MAPPER


- > Trykk styrespaken for å gå til avspillingsmenyen.
- > Flytt styrespaken opp / ned for å flytte mellom filer og mapper.
- > Velg filen fra mappen du ønsker å slette.
- > Flytt styrespaken til høyre for å velge den røde "X".
- > Trykk styrespaken for å bekrefte valget.
- > Velg YES og trykk styrespaken for å slette valget ditt.




MERK: Video / bilde mappene kan ikke slettes.

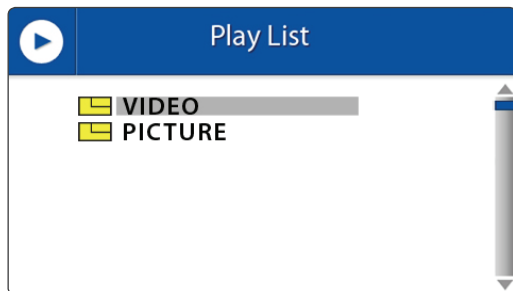

I: Select Video or Picture folder

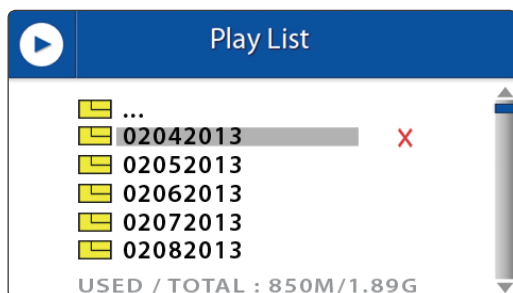

II: Select folder by date

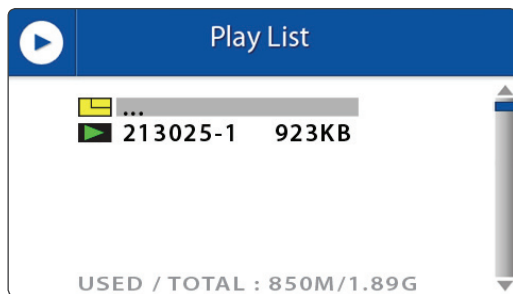

III: Select video by time

FEILSØKING

Hvis du har noen problemer med Luvion Supreme Connect, er det ofte en rask og enkel løsning. Vennligst prøv følgende:

Probleem	Oppløsing
Ingen video fra babyenheten	1. Kontroller strømtilførselen til babyenheten. Forsikre deg om at strømforsyningen er plugget inn og den grønne LED lampen slås på. 2. Sørg for at foreldreenheten er slått på. 3. Sørg for at babyenheten er innenfor rekkevidden til foreldreenheten. 4. Pass på at foreldreenheten ikke er i kun lyd modus (trykk på strømknapen kort for å avslutte kun lyd modus) 5. Pass på at foreldreenheten ikke er i strømsparingsmodus. Gå til meny > power save og slå strømsparemodus av (off).
Videoen faller ut / jeg har et konstant dårlig mottak / "Out of range"-melding	1. Flytt babyenheten nærmere foreldreenheten. 2. Prøve å omplassere baby- og / eller foreldreenheten (bort fra vegger) for å forbedre mottaket. 3. Plasser antennen på foreldreenheten i oppreist stilling. 4. Pare på nytt foreldreenheten med babyenheten (se paring kapittel)
Lydproblemer	1. Sørg for at volumet på foreldreenheten ikke er dempet. Trykk på + volumknappen på foreldreenheten for å øke volumet. 2. Sørg for at det er lyd innenfor rekkevidden til babyenheten sin mikrofon. 3. Hvis enheten avgir en høy, skrikende støy, flytte baby- og foreldreenheten lenger fra hverandre.
Videoen er eller har blitt hakkete	Videoen kan bli hakkete når en lavere bildefrekvens oppstår (dvs. 10 bilder per sekund i stedet for 20 bilder per sekund). 1. Prøv å flytte babyenheten nærmere foreldreenheten. 2. Fjern hindringer mellom baby og foreldreenhet. 3. Plasser antennen på foreldreenheten i oppreist stilling.
Batteriet på foreldreenheten tappes veldig fort	Bruk strømsparemodus eller bytt ut batteriet med et orginalt batteri. Originale batterier får du kjøpt hos din lokale Luvion forhandler.
Skjermen er frosset, og jeg kan ikke bruke on (på) / off (av)-knappen til å slå av foreldreenheten.	Bruk reset-knappen på baksiden av den foreldreenheten til å slå av foreldreenheten. Du kan deretter bruke on (av) / off (av)-knappen til å slå den på igjen.
Bildet er opp ned	Bruk videobytteren på undersiden av kameraenhet til å snu bildet. (se Oversikt babyenhet).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelle spesifikasjoner	
Frekvensområde	2.400 MHz ~ 2.483,5 MHz
Overføringsstyrke	15 dBm Maks
Mottak følsomhet	-81 dBm
Spred spektrumtype	FHSS 39 kanaler
Modulasjonstype	GSFK
Datahastighet	2 Mbps
Rekkevidde	300 m (frisikt)

Babyenhet (kamera)	
Bildesensor type	1/6" v 7660 Farge CMOS Bildesensor
Effektive piksler	H: 640 px, V: 480 px
Bildeoppløsning / antall bilder	20 fps
Hvitballanse	Auto
Linse	3.0 mm, F 2.8
Synsvinkel	60°
IR På/Av	15-25 Lux Off, 5-15 Lux On
IR LED Type/nattlys	850 nm / 5 m
Høyttaler	0.5 W Max
Strømkrav	5 Vdc +/- 10%
Strømforbruk	600mA +/-20mA
Driftstemperatur	- 10° ~ 40°
Driftsfuktighet	80% HR
Miljø	N/A (kun innendørs bruk)
Størrelse	72*46*41mm
Godkjenning	FCC/CE
Materiale kamerahus	Plast
Motortype	Stepping motor
Regulerbar vinkel	Opp 90° Ned 20° Venstre/Høyre 135°

Foreldreenhet (skjerm)	
LCD Panelstørrelse	4,3" / 10,9 cm
LCD Oppløsning	H: 480 px, V: 272 px
Synsvinkel	H: 150° V: 130°
A/V Ut oppløsning	CCIR656 YUV640
Strømkrav	5 Vdc 1.5A +/- 5 %
Strømforbruk	360mA
Driftstemperatur	- 10° ~ 40°
Driftsfuktighet	0% ~ 85%

